## Brandt

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO MÁQUINA DE LOUÇA DFH 745



Estimado(a) Cliente,

Acabou de adquirir uma máquina de lavar louça BRANDT e gostaríamos de lhe agradecer desde já a sua preferência.

Toda a nossa paixão e o nosso saber-fazer foram dedicados a este aparelho, de maneira a que ele possa satisfazer o melhor possível as suas necessidades. Inovador e eficiente, concebemo-lo a pensar na sua permanente facilidade de utilização.

Na gama de produtos BRANDT, encontrará também uma vasta de fornos, microondas, placas de cozinha, exaustores, fogões, máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, e congeladores, que poderá combinar com a sua nova máquina de lavar louça BRANDT.

### A MARCA BRANDT

Com a preocupação de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as respectivas características técnicas, funcionais ou estéticas por motivos ligados à sua evolução.



Antes de pôr o aparelho a funcionar, leia este guia de instalação e de utilização com atenção para se familiarizar mais rapidamente com o seu funcionamento.

## ÍNDICE

1/ AO CUIDADO DO UTILIZADOR	4
Instruções de segurança	4
Protecção do meio ambiente	5
Lavagem económica e ecológica	5
2/ DESCRIÇÃO DO APARELHO	7
Apresentação geral da máquina de lavar louça	7
Apresentação do painel de comandos	
3/ INFORMAÇÕES	9
Dureza da água	
4/ ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	10
Medida da dureza da água e selecção do detergente	10
Tabela da dureza da água	
5/ DETERGENTES E AJUSTE DO AMACIADOR	11
Produtos tradicionais	
Produtos multiusos	
6/ AJUSTE DO SAL REGENERANTE	14
7/ AJUSTE DO ABRILHANTADOR	15
8/ EQUIPAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	16
O cesto inferior	16
O cesto superior	17
O cesto de talheres	18
9/ REGULAÇÃO DE PARÂMETROS	19
10/ PROGRAMAS DE LAVAGEM	20
11/ A PROGRAMAÇÃO	23
Opção AUTO CLEAN	24
Sistemas de segurança	
12/ LIMPEZA DO APARELHO	26
Limpeza dos filtros de resíduos	
13/ NO CASO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO	28
14/ SERVIÇO PÓS VENDA	34
15/ INDICAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSAIOS	35

## 1/ AO CUIDADO DO UTILIZADOR

Importante:

Guardar este manual de utilização juntamente com o aparelho. Se o aparelho tiver de ser vendido ou cedido a uma outra pessoa, verificar se o manual de utilização o acompanha. É favor tomar conhecimento destes conselhos antes de instalar e utilizar o aparelho. Foram redigidos para a sua segurança e a de outrém.

## • INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## Instalação

— À recepção do aparelho, tirá-lo da embalagem ou mandar tirá-lo da embalagem imediatamente. Verificar se o aparelho não sofreu nenhum dano durante o transporte. Fazer as eventuais observações por escrito na nota de encomenda de que guarda um exemplar.

Nunca ligar um aparelho danificado.

Se o aparelho estiver danificado, consultar o seu revendedor.

- Antes de proceder à ligação, é favor consultar as instruções que constam do seu Guia de Instalação.
- Durante a instalação, a máquina de lavar louça deve estar desligada da fonte da alimentação eléctrica.
- Os dados de ligação eléctrica indicados na placa de características do aparelho e as da fonte da alimentação devem corresponder.
- Quando o aparelho estiver instalado, a tomada deve manter-se acessível.
- Não modificar ou nem tentar modificar as características deste aparelho. Isso representaria um perigo para si.
- Se a sua instalação necessitar de modificações, apenas confiar os trabalhos eléctricos e hidráulicos a um electricista e um picheleiro qualificados.
- O aparelho é destinado para um uso doméstico normal. Não o utilizar para fins comerciais ou industriais ou para outros fins que não aqueles para os quais foi concebido.
- As paredes da máquina de lavar louça não devem de forma alguma ser perfuradas.

## Segurança das crianças

Este aparelho deve ser utilizado por adultos.

É favor não deixar as crianças tocar no aparelho e nem brincar como se fosse um brinquedo.

Verificar que não manipulam os comandos do aparelho.

- Afastar as crianças mais novas do aparelho durante o seu funcionamento.
- Os detergentes contêm substâncias irritantes e abrasivas. Estes detergentes podem ter efeitos cáusticos nos olhos, na boca e na garganta.

Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Verificar se o depósito está vazio no fim do ciclo de lavagem.

- Manter os detergentes fora do alcance das crianças e não introduzir nenhum detergente na máquina até a altura de iniciar o programa de lavagem.
- A água da máquina de lavar louça não é potável, por isso não deixar as crianças aproximarem-se do aparelho quando a porta está aberta.
- Não permitir que as crianças brinquem ou se sentem na porta quando esta está aberta.
- Após ter tirado o aparelho da embalagem, manter as embalagens fora do alcance das crianças.

— Manter todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças (ex. sacos de plástico, polistireno, etc.) pois podem ser perigosos para as crianças: risco de sufocação.

### Utilização

- Este aparelho não está vocacionado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas.
- Evitar, na medida do possível, abrir a porta da máquina de lavar louça durante o seu funcionamento, especialmente durante fases de aquecimento, porque sai um vapor muito quente ou porque pode salpicar água quente.

A máquina de lavar louça está equipada de um sistema de segurança que, no caso de abertura da porta, bloqueia imediatamente o funcionamento do aparelho.

- Apenas utilizar detergentes especialmente concebidos para a sua máquina de lavar louça (sal, amaciador, detergente e abrilhantador).
- Nunca utilizar nenhum dissolvente químico no seu aparelho porque pode provocar uma explosão.
- Fechar sempre a porta do seu aparelho após ter mudado ou tirado a louça.
- Não se encostar ou não se sentar na porta aberta do seu aparelho.
- Quando o programa tiver terminado, desligar o aparelho e fechar a torneira de água.
- Desligar o aparelho antes de proceder a qualquer intervenção técnica.
- Evitar colocar o seu aparelho em proximidade imediata de um aparelho de cozedura ou de aquecimento, de forma a evitar qualquer risco de dano provocado pelo calor.
- Não introduzir na máquina de lavar louça artigos não certificados para a lavagem à máquina.
- Se tirou uma peça de louça antes do fim do programa de lavagem, é importante enxaguá-la cuidadosamente com água da torneira para eliminar os eventuais restos de detergente de lavagem.
- No caso de avaria, nunca tentar reparar o aparelho. As reparações efectuadas por pessoas não qualificadas podem provocar danos ou desregramentos importantes.

### PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Os materiais de embalagem deste aparelho são recicláveis. Por isso, participe na reciclagem dos mesmos e contribua, assim, para a protecção do ambiente, depositando-os nos contentores municipais previstos para este efeito.

O seu aparelho contém também inúmeros materiais recicláveis. Por esta razão, está marcado com este símbolo a fim de lhe indicar que os aparelhos usados não devem ser misturados com os restantes resíduos. A reciclagem dos aparelhos organizada pelo fabricante será, pois, efectuada nas melhores condições, de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre os

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Dirija-se à câmara municipal da sua residência ou ao seu revendedor para conhecer os pontos de recolha de aparelhos usados, localizados mais perto da sua residência.

Agradecemos, desde já, a sua colaboração na protecção do ambiente.


## LAVAGEM ECONÓMICA E ECOLÓGICA

- Limpar a louça dos restos dos alimentos (ossos, pevides...).
- Não pré-lavar a louça à mão (consumo de água inútil).
- Explorar plenamente as capacidades da sua máquina de lavar louça. A lavagem será económica e ecológica.
- Escolher sempre um programa de lavagem adaptado ao tipo de louça e consoante o grau de sujidade.
- Evitar os excessos de doseamentos de detergentes, de sal regenerante e de abrilhantador.

Seguir as recomendações inscritas neste guia bem como as indicações mencionadas nas embalagens de detergentes.

— Verificar a boa regulação do amaciador de água.

## 2/ DESCRIÇÃO DO SEU APARELHO

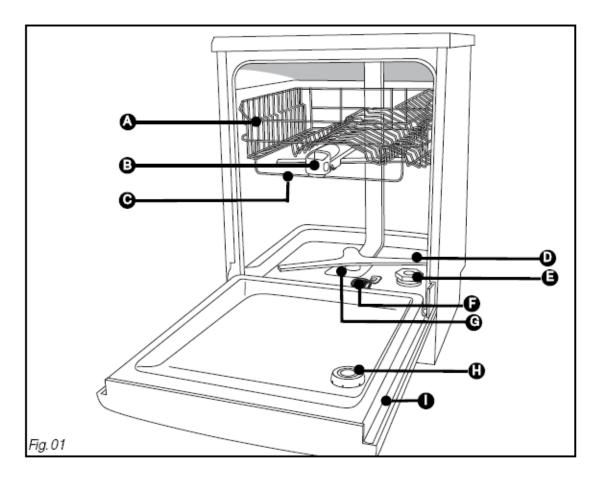


- A- Cesto superior
- B- Dispensador de produtos
- C- Fio anti-bloqueio
- D- Braço de aspersão inferior
- E- Depósito de sal regenerante
- F- Filtro de resíduos
- G- Filtro principal
- H- Depósito de abrilhantador
- I- Placa de características (referência Serviço Após Venda)



Este guia de utilização é válido para vários modelos. Ligeiras diferenças de pormenores e de equipamentos podem aparecer entre o seu aparelho e as descrições apresentadas.

## APRESENTAÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS

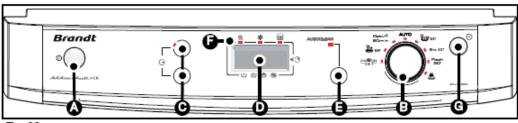

Fia. 02

## A- Ligar/ desligar

Premir esta tecla para colocar a máquina de lavar louça em funcionamento.

## B- Selector de programas

Rode o selector para escolher o programa. A luz indicadora mostra qual o programa escolhido.

## C- Selecção de lavagem com partida diferida

D- O visor mostra hora actual, hora de fim, tempo restante e parâmetros de regulação.

### E- Set:

Pressão longa: acede aos menus de regulações:

- hora actual, dureza da água,
- activar ou desactivar o sal,
- o abrilhantador ou os detergentes 4 em 1 (dependendo da dureza da água),
- sinal sonoro de fim de programa
- escolha da luminosidade do visor

### F- O indicador acende:

Sal – falta de sal quando aceso

Abrilhantador – falta de produto quando aceso

**Produto multiusos** – quando aceso mostra quando o 4 em 1 está ligado e que os programas são automaticamente ajustados quando um tipo de detergente como este é usado.

## G- START/ C: pressão breve para iniciar o programa.

se se tiver enganado, para cancelar a selecção ou cancelar um programa enquanto está em funcionamento, prima-o durante 3 segundos.

## 3/ INFORMAÇÕES

Para um resultado de lavagem e secagem impecáveis e sem marcas, a sua máquina de lavar louça está equipada com um dispositivo automático de amaciamento de água que funciona graças à utilização de sal regenerante.

## A DUREZA DA ÁGUA

· Calcário: A água da chuva filtrada através da terra fica com sais minerais: alguns minerais solidificam formando o calcário. Este reduz o desempenho dos detergentes, deixando marcas brancas na louça.

Quanto mais calcário existe na água, mais a água é considerada dura.

Utilize os produtos mais apropriados para o nível de dureza da água na sua localidade.

Existem diversos tipos de produtos; como escolher:

Para um resultado impecável use uma combinação de produtos tradicionais:

- ① Detergente de lavagem lava a louça perfeitamente (pó, líquido ou pastilhas simples).
- 2Sal Regenerante para permitir que a sua máquina lave correctamente regenerando as resinas que amaciam a água.
- 3 Abrilhantador permite obter uma louça brilhante e bem seca.



## Importante:

Nunca utilize o líquido de lavar louça.

Para facilitar a utilização e somente em certas condições de dureza da água produtos combinados tornam desnecessário uso de abrilhantador ou sal.

- Produtos Dois-em-um contêm detergentes, abrilhantador ou um agente que actua como o sal.
- Produtos Três-em-um contêm detergentes, abrilhantador e um agente que actua como o sal.
- Produtos Quatro-em-um também contêm aditivos que impedem o desgaste em vidros de menor qualidade e/ ou previnem os riscos corrosivos no aço inoxidável.



## Importante:

Siga as instruções para o uso de produtos combinados e as recomendações que vêm na embalagem.




Se no final da lavagem, a louça ficar muito molhada ou com resíduos de calcário, contacte o fabricante do produto que está a utilizar.

## 4/ ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

• MEDIR A DUREZA DA ÁGUA E SELECCIONAR O TIPO DE DETERGENTE: TRADICIONAL OU MULTI-USOS

Em primeiro lugar, poderá verificar o índice de calcário da sua água, com um simples teste, utilizando uma tira Aqua-test fornecida juntamente com a sua máquina de lavar louça ou informar-se junto do serviço local de distribuição das águas para conhecer o grau de dureza da mesma.


- Abra a torneira e deixe a água correr alguns minutos.
- Encha um copo com água.
- Coloque uma tira de teste dentro da água durante 3 segundos.
- Aguarde 1 minuto, sacuda a tira e verifique a coloração para conhecer a dureza da sua água.

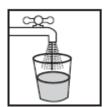





## TABELA DA DUREZA DA ÁGUA

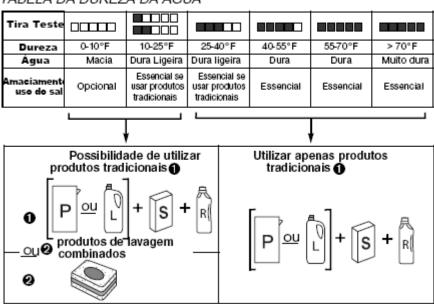

- 1- Produtos tradicionais
- P: Pó ou L: Líquido + S: sal regenerante + R: abrilhantador.
- 2- Produtos combinados: pastilhas " 2, 3 ou 4 em 1".

## 5/ DETERGENTES E AJUSTE DO ABRILHANTADOR

### **PRODUTOS TRADICIONAIS**

O seu aparelho tem de ser especialmente regulado para usar produtos tradicionais.

## Proceda da seguinte forma para ajuste da dureza da água no painel de controlo:

- Regule do botão SET; uma longa pressão faz aceder aos menus. Uma pressão breve permite regular a dureza da água.
- Esta regulação é então visualizada com um valor de H0 a



A pré-seleccionada é a H4.

- Para alterar esta regulação (que depende da dureza da água), rode o selector de programas.
- A regulação é validada automaticamente, se o selector de programas não for movido em 10 segundos.

Tira Dureza	0-10°F	10-18°F	18-25°F	25-40°F	40-55°F	55-70°F	> 70°F
Ajuste	X	X	SX	H3	X	X2	9X



## A Importante:

É muito importante regular correctamente o amaciador.

- Regulação demasiado fraca, risco de marcas de calcário.
- Regulação demasiado forte, risco de opacidade dos copos.

No caso de mudança de casa, ajustar novamente a regulação do amaciador.

#### Pastilhas

Pôr a pastilha simples no compartimento exterior (Fig 04) ou, para uma lavagem optimizada, puxe a gaveta do distribuidor de detergentes e coloque aí a pastilha (Fig 05).


### Pó ou líquido na gaveta do distribuidor (Fig 03)


Encher pelo menos até à marca mínima para uma louca pouco suja ou até à marca máxima para uma louça suja. Em caso de louça muito suja recomenda-se, para os programas com pré-lavagem, adicionar 5g. de detergente na cuba da sua máquina de lavar louça (ver tabela dos programas).




## Importante:

Manter os detergentes fora do alcance das crianças e ao abrigo da humidade. Utilizar detergentes de lavagem especialmente concebidos para máquina de lavar louça.

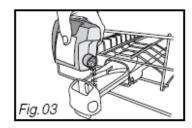

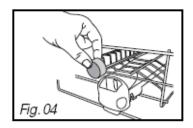

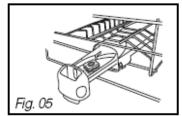

## PRODUTOS MULTIUSOS (dureza da água < 25°F)

O seu aparelho adapta-se automaticamente aos produtos multiusos quando a dureza da água for < 25°F.

## Proceda da seguinte forma para ajuste da dureza da água no painel de controlo:

- Regule do botão SET; uma longa pressão faz aceder aos menus. Uma pressão breve permite regular a dureza da água.
- Esta regulação é então visualizada com um valor de H0 a H6.


A pré-seleccionada é a H4.

- Para utilizar produtos multiusos tem de alterar a regulação. Programe o selector para H0, H1 ou H2 dependendo da água.

## Seleccione a função " " (opcional)

- Regule o botão até aparecer um indicador a piscar TABS 4-in-1 e rode o selector.
- OFF: desactiva esta opção.
- ON: corresponde à activação da opção pastilhas 4 em 1 com brilho extra. Permite um maior brilho na louça.
- ON: corresponde à activação da opção pastilhas 4 em 1 com secagem extra. Permite um menor número de pingas na louça.
- A regulação é validada automaticamente, se o selector de programas não for movido em 10 segundos.

A luz TABS 4-in-1 acende e fica permanente caso tenha sido seleccionada.

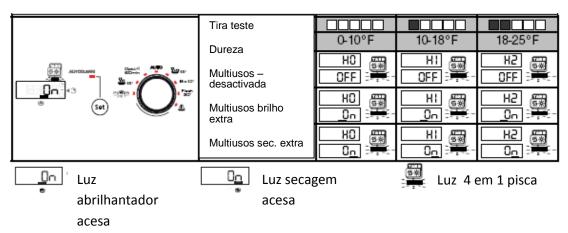





Pode desactivar as luzes de abrilhantador e sal quando usa o programa multiusos; esta regulação é feita no botão selector.


## Colocar pastilhas multiusos

Para facilitar a colocação do detergente, o distribuidor está colocado na frente, no cesto superior e é compatível com todos os recomendados para máquina.

• Colocar a pastilha no compartimento externo (fig. 4) ou para optimizar a operação, na gaveta do distribuidor (fig. 5). Feche-o de seguida.

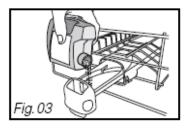

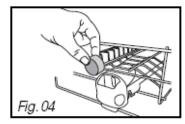

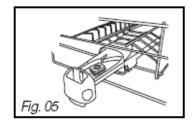


## 6/ AJUSTE DO SAL REGENERANTE


## • Enchimento do depósito de sal regenerante (fig. 06)


## Importante:

Utilizar apenas sal regenerante especial para máquina de lavar louça. Não utilizar de forma alguma sal de mesa, ou sais alimentares que poderiam danificar o amaciador do aparelho.

- A- Desapertar e remover a tampa do depósito de sal.
- B- Encher o depósito com sal regenerante especialmente concebido para máquina de lavar louça. Utilizar o funil entregue com a máquina de lavar louça.
- C- A primeira vez completar com água até o depósito ficar completamente cheio.

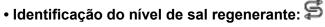

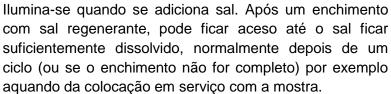

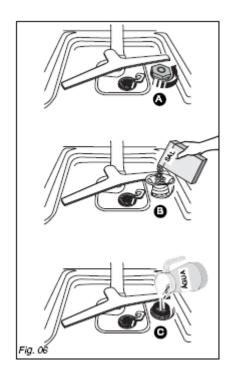

Pode ser desactivada como indicado no parágrafo "Produtos multiusos" para a respectiva regulação.



Em caso de transbordo do sal durante o enchimento, recomenda-se de remover os cristais de sal para evitar a oxidação da cuba ou efectuar um programa de molha.

## 7/ AJUSTE DO ABRILHANTADOR

## • Abrilhantador (fig. 7)

## Importante:

Utilizar apenas um abrilhantador concebido para as máquinas de lavar louça.


O abrilhantador permite-lhe obter uma louça brilhante e bem seca.

A e B - Antes da colocação em serviço, encher o depósito até chegar até cima da alavanca de regulação.

Regule se necessário; a regulação de origem está no centro (posição média: referência 2). Após alguns ciclos, em caso de marcas ou de péssima secagem, pode ajustar a regulação com a alavanca de regulação (C - marca 3 para a aumentar).

Verificar o nível de abrilhantador:
 Ilumina-se quando é necessário adicionar o abrilhantador.

Pode ser desactivado como indicado no parágrafo "Produtos multiusos" para a respectiva regulação.

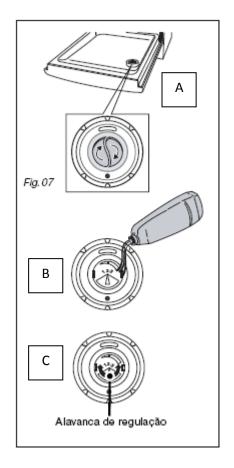



Em caso de transbordo do detergente na porta aquando do enchimento, limpar o excesso para evitar a formação de espuma.

## 8/ O EQUIPAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA



Louça não apropriada para a lavagem à máquina:

- As tábuas de cortar de madeira,
- Os utensílios de aço oxidável ou de plástico não resistente ao calor,
- Os objectos de estanho e de cobre,
- A louça e os talheres colados,
- Os talheres com cabo de madeira, de chifre ou de nácar,
- Porcelana antiga ou pintada à mão.

Quando comprar a louça, os copos, os talheres, verificar se são apropriados para uma lavagem à máquina.

### • O CESTO INFERIOR

Colocar a louça de forma que a água possa circular livremente e aspergir todos os utensílios.

Pôr os pratos e as frigideiras de grande diâmetro nas partes laterais.

Evitar intercalar, juntar e sobrepor os pratos planos e os de sopa. (fig. 8)


Os picotes rebatíveis facilitam a arrumação dos seus recipientes de grande dimensão. (fig. 9) (consoante o modelo)




Quando entrar o cesto inferior, verificar que nenhum objecto bate no fio gabarito do cesto superior para não bloquear o carretel.

## Descarregamento da louça

Esvaziar primeiro o cesto inferior para evitar deixar cair eventuais gotas de água do cesto superior no cesto inferior.

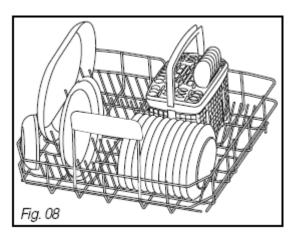

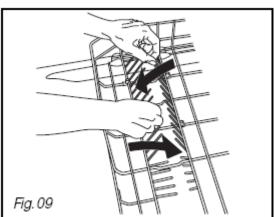

### O CESTO SUPERIOR


Este cesto é destinado mais especialmente para receber: os copos, as taças, formas para pastéis, saladeiras de pequeno tamanho, tigelas, pires, etc.

Arrumar a louça de forma metódica para ganhar espaço (fila de copos, de taças, de tigelas, etc.).

Pode arrumar igualmente taças, conchas de sopa, etc. nos suportes escamoteáveis (fig. 10).



Orientar a parte côncava dos copos das taças, das tigelas virada para baixo.

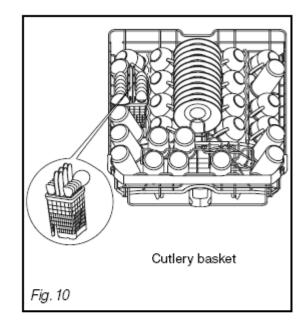


## Regulação em altura do cesto superior (consoante o modelo)

O carregamento de grandes pratos no cesto inferior necessita da regulação do cesto superior na posição alta. A regulação pode ser efectuada com o cesto carregado (fig.11).

## 1- Regulação em POSIÇÃO ALTA:

Levantar suavemente o cesto de ambos os lados até activação

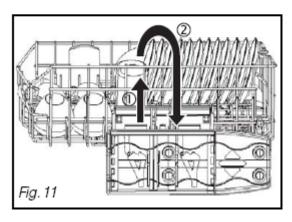

## 2- Regulação em POSIÇÃO BAIXA:

Levantar o cesto a fundo de ambos os lados para desbloqueá-lo e voltar a colocá-lo de seguida até à posição baixa.




Verificar se a regulação das duas corrediças é da mesma altura: cesto na horizontal.

### • O CESTO DE TALHERES

## O cesto de talheres é corrediço para lhe permitir um carregamento modulável.

Pode ser colocado em qualquer lugar do cesto inferior. Assim pode efectuar carregamentos diversos em função das peças de louça (fig. 12).


Se os seus talheres ou os seus pratos forem demasiados grandes, modificar a regulação em altura do cesto superior (se este for regulável, consoante o modelo).

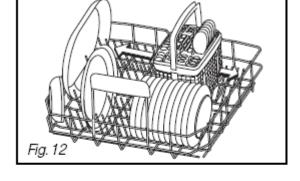

# Estão à sua disposição grelhas amovíveis se pretender um carregamento dos talheres ordenado (fig. 13).

Para uma lavagem e uma óptima secagem, utilizar estas grelhas de separação na totalidade ou parcialmente.

Orientar os cabos dos talheres para baixo.

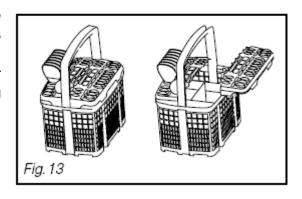

## Importante:

Por razões de segurança, recomenda-se de colocar as facas com pontas bicudas com a ponta virada para baixo nos cestos de talheres (risco de acidente).

As facas com lâmina comprida e outros utensílios de cozinha afiados devem ser colocados na horizontal no cesto superior.

Evitar lavar na máquina de lavar louça, os talheres com cabo em corno. Separar as pratas dos outros metais utilizando a grelha de separação.

## 9/ REGULAÇÃO DE PARÂMETROS

• REGULAÇÕES POSSÍVEIS USANDO O BOTÃO SET E O SELECTOR DE PROGRAMAS:


Os programas são regulados coma porta fechada.

Uma pressão longa sobre o botão SET e uma outra curta permite modificar os parâmetros seguintes.

Regule os parâmetros rodando o botão selector num ou noutro sentido.



### Pressão longa

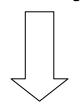

## Regulação da hora

Quando após premir SET o selector de hora piscar, rode o selector para a hora desejada.

## Display 16:01

## Regulação da dureza da água

Regular o nível correspondente ao grau de dureza de água: de H0 a H6.




## Pressão curta em SET e rodar o botão selector

### **Produto**

Dependendo do produto a usar, pode cancelar no visor as seguintes luzes de aviso:

- Sal 5 - Para desligar caso não esteja a usar ou coloque pastilhas multiusos.

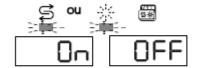


- Abrilhantador \*\* - Para desligar caso não esteja a usar ou coloque pastilhas multiusos.

## Pastilhas multiusos e função TABS 🕮



- Para melhorar a performance do produto (dependendo da regulação de dureza da água – ver capítulo respectivo):

OFF para desactivar a função TABS 4/1; ON para activar TABS 4/1 secagem extra ON para activar a função TABS 4/1 limpeza pingas.

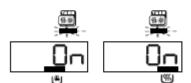









### Sinal sonoro no final do programa

ON para activar a função; OFF se pretender não ouvir este sinal no final do programa.

## Luminosidade de visor

Regula a luminosidade do visor de L1 (mínimo) a um máximo de L5.



A regulação é confirmada automaticamente quando se passa para o parâmetro seguinte ou quando o botão SET não for premido outra vez nos 10 segundos seguintes.

## 10/ PROGRAMAS DE LAVAGEM

Tipo de louca: Mista Mista Resistente Mista - porcelana, panelas, talheres, copos, etc. Lavagem curta Muito suja. Normalmente Detecção Quantidade, tipo, Pratos grandes e Suja ou uma de 60 minutos automática de panelas muito Quantidade especialmente estado dos quantidade de sujas, sujidades normal de para louça diária resíduos resíduos. cozidas, resíduos e quantidade Optimiza alimentares. gorduras, fritos, aderentes e reduzida de resultados, poupa gratinado, molho, gordos. resíduos pouco aderentes. energia. **Programas** ₽ 65° AUTO 60min Desenrolar do pré-lavagem quente pré-lavagem pré-lavagem programa. lavagem 70°C lavagem 65°C lavagem 60°C lavagem 55/65°C enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento quente quente quente quente secagem por secagem por secagem por secagem por condensação condensação condensação condensação A título indicativo: duração em min. 120-140 90-120 60 100-130 17-19 água (L) 17-19 16 17-21 energia (Kwh) 1.7-1.8 1.5-1.6 1.3-1.4 1.4-1.6

Estes valores referem-se a condições normais de utilização com detergentes separados (detergente, sal, detergente de enxaguamento). Podem variar em função da carga, da temperatura, da dureza da água ou da tensão de alimentação.

Tipo de louça: - porcelana, panela	as, Mista	Mista	Mista	Mista
talheres, copos, etc. Quantidade, tipo, estado dos resíduos alimentares.	Normalmente suja ou quantidade normal de resíduos aderentes e gordos. É mais longo porque económico em energia.	Normalmente sujo Lavagem a baixa temperatura, económica e especialmente adaptada aos detergentes compactos - enzimáticos.	Muito curta em 30 minutos especialmente adaptada a 1 carga fraca de louça, quantidade reduzida de resíduos não secos e não dordos.	Ciclo muito curto (sem detergente) para enxaguar e re-humidificar a louça em espera da lavagem prevista no dia seguinte ou dois dias depois.
Programas	Eco 55° ∑eo	Bio 50°	Flash 30'	Pre-wash 🛝
Desenrolar do programa.	pré-lavagem quente	9		pré-lavagem frio
1 3	lavagem 55°C	lavagem 50°C	lavagem 45°C	
	enxaguamento	enxaguamento	enxaguamento	
	enxaguamento quente	enxaguamento quente	enxaguamento quente 60°C	
	secagem por condensação	secagem por condensação	ciclo curto sem ventilação	
A título indicativo	=	100 105	00	4.5
duração em min. água (L)	130-150 17-19	160-165 15-17	30 11	15 4.5
energia (Kwh)	1.3-1.4	1.05-1.3	0.8	0.02

Estes valores referem-se a condições normais de utilização com detergentes separados (detergente, sal, detergente de enxaguamento). Podem variar em função da carga, da temperatura, da dureza da água ou da tensão de alimentação.

Tipo de louça:
- porcelana, panelas, talheres, copos, etc.

Quantidade, tipo, estado dos resíduos alimentares. Vazio

Programa
específico de
manutenção
AUTOCLEAN.
Com máquina
vazia, limpa a
maior parte dos
resíduos do filtro

## Programas

## AUTOCLEAN


Desenrolar do programa

Desengordura e limpa o interior da máquina mantendo a sua eficiência e prolongando a sua vida útil. Para melhores resultados use uma produto de limpeza especial para máquinas de louça ou na falta deste, pó na gaveta.

## A título indicativo:

duração em min. 90 água (L) 11 energia (Kwh) 0.9

## 11/ PROGRAMAÇÃO

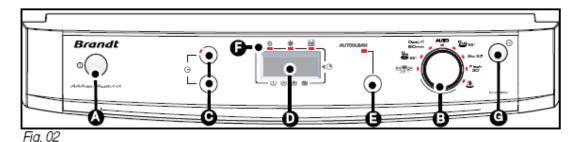



Consultar a tabela dos programas anteriores, para determinar aquele de que necessita segundo o tipo de louça, a quantidade e o estado dos resíduos alimentares.

• Os parâmetros devem ser regulados com a porta fechada.

## • Início imediato de um programa

Prima o botão ON/OFF (A). Rode o selector B; a luz indicadora indica o programa escolhido. Prima START/C (G); o programa inicia.

Aparece o símbolo de bloqueio 1.

Acende sucessivamente o desenrolar das luzes u u u s : lavagem, enxaguamento e secagem. O visor mostra o tempo restante para o programa.

Tempo restante, desenrolar

Fim do programa





O sistema eléctrico de segurança da porta pode fazer com que o indicador luminoso se acenda por breves momentos quando a porta é aberta ou fechada. Este fenómeno não afecta o desempenho da sua máquina de lavar louça.

É possível que após a colocação do amaciador o programa só inicie três minutos depois da regeneração das resinas. É uma operação silenciosa.

## • Partida diferida de um programa

Rode o selector B; a luz indica o programa escolhido.

Prima partida diferida 🛨 botão 2.

Use os botões 🕀 e 🕒 para programar a hora de fim, em intervalos de 15 minutos.

Confirme premindo START/C (G).

O visor mostra a hora de fim escolhida até o programa começar.

Aguardando partida diferida



Tempo restante, desenrolar

Fim programa

## • AUTOCLEAN

Um programa de manutenção especificamente para a sua máquina, sem qualquer louça dentro. Prima a tecla AUTOCLEAN (E).

O visor mostra a hora de fim.

Confirme premindo START/C (G); o programa começa.

Tempo restante, desenrolar



Fim programa



Use este programa periodicamente, a cada 3 meses, para remover qualquer depósito. Use especificamente um produto de limpeza.

## • Cancelar um programa

Prima START/C (G) durante alguns segundos. O visor mostra a hora de fim do programa e, 2 minutos mais tarde, a hora actual.

Pode reprogramar.



## • SISTEMAS DE SEGURANÇA DA MÁQUINA

#### Porta mal fechada

Após confirmar a escolha do programa (START/C), a máquina emite 3 sinais sonoros para indicar que a porta está mal fechada e a luz de selecção dos programas, pisca.

## Acesso aos programas bloqueado



Durante o tempo de desenrolar do programa ou de duração do mesmo, o selector de programas e os botões estão automaticamente protegidos de qualquer tipo de manipulação. Este desbloqueia no final do programa ou quando o programa for cancelado premindo a tecla START/C durante 3 segundos.

## Conselho na limpeza de filtros

Aproximadamente todos os meses, a sua máquina aconselha a proceder ao serviço de filtros (ver capítulo respectivo).

### Sistema anti-transbordamento

Este sistema activa automaticamente a bomba de drenagem se o nível de água na cuba atingir uma altura anormal.

## Segurança anti-fugas

Este sistema interrompe a alimentação em água se uma fuga for detectada debaixo do aparelho.

### Segurança total

O tubo está equipado com um sistema de corte de água directamente na entrada, caso haja uma fuga.

## • Luz de alarme /



Para erros nos programas ou incidentes (ver capítulo respectivo).



Quando a luz indicadora no lado esquerdo do visor se ilumina, ledente, a máquina está a verificar os sistemas de parâmetros eléctricos do país em 24 horas após ter sido ligada.



Para desbloquear, prima START/C durante 3 segundos.



Durante a fase de programa, quando premir os botões  $^{(+)}$ , $^{(-)}$  e AUTOCLEAN, são emitidos sinais sonoros. Durante a fase de programa, quando rodar o selector de programas, ouve-se um sinal sonoro que indica o fim da selecção particular da gama.

## 12/ LIMPEZA DO APARELHO

## • LIMPEZA DOS FILTROS DE RESÍDUOS

- O sistema de filtração é composto de diversos elementos:
- A O filtro de resíduos.
- B O filtro grande principal.
- C O microfiltro.

Os filtros ficam situados no meio da cuba e devem ser limpos regularmente para obter um óptimo resultado de lavagem.

### Acções:

① Antes da desmontagem dos filtros, tirar os resíduos depositados no grande filtro principal B com uma esponja para evitar que estes resíduos não tapam os braços de aspersão.

Orientar o carretel como no desenho. (fig. 17)

- 2 Desapertar de um quarto de volta o filtro de resíduos e de seguida retirá-lo A.
- 3 Tirar o filtro principal B.
- **4**Tirar o crivo micro filtro C.
- ⑤ Passar cuidadosamente os filtros A, B e C por água da torneira. (fig. 18)


## Remontagem:


Proceder ao contrário posicionando os filtros C e B de seguida A.




## Importante:

Não se esquecer de bloquear o filtro de resíduos A rodando-o de um quarto de volta a fundo.

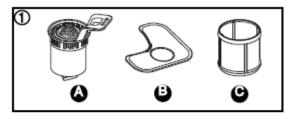

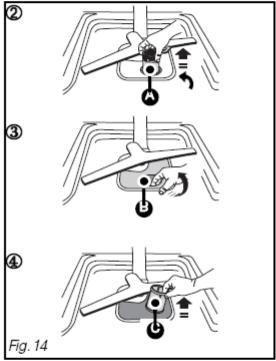

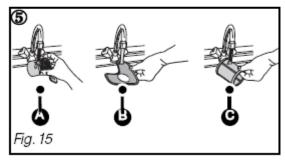

### Periodicamente

Efectuar todos os 3 ou 4 meses, um programa especial de manutenção " AUTOCLEAN" sem louça para eliminar qualquer eventual depósito, com um detergente de limpeza especial para máquina de lavar louça vendido no supermercado.



## Importante:

Manter este detergente fora do alcance das crianças.

### AUTOCLEAN

Um programa de manutenção especificamente para a sua máquina de louça quando vazia.

Prima a tecla AUTOCLEAN.

O visor mostra a hora a que o programa termina.

Confirme premindo START/C. O programa inicia-se.

## Paragem prolongada

Limpar completamente a máquina de lavar louça e de seguida desligar a alimentação eléctrica e fechar a torneira de chegada de água.

Manter a máquina de lavar louça afastada do gelo.



Não utilizar pós abrasivos, esponjas metálicas e detergentes à base de álcool, de diluente. Utilizar um pano ou uma esponja.

No caso de mudança de casa, para evitar que a água escorre, efectuar antes um programa de molha.

## • Limpeza e manutenção do aparelho

Para preservar o seu aparelho, recomendamos a utilização de produtos de limpeza próprios.

## 13/ NO CASO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

	,			
•	SUMÁRIO	1)	$-\Delta I$	HAS
-			. / \_	, .

- ●○○○ d01: falha de água (torneira)
- ○●○○ d02: falha na drenagem
- ●●○○ d03: falha no aquecimento
- OO●O d04: falha na temperatura
- ●○●○ d05: falha no motor sob a carga
- ○●●○ d06: falha no motor sobrecarga
- ● ○ d07: excesso falha anti-fuga
- ○○○● d08: falha de distribuição do pó
- ● ● d11: sensor de falta de pressão
- ○○ d12: falha de enchimento (sistema de detecção entrada de água)
- ●○●● d13: falha de sobreaquecimento
- ● ● d14: falha no enchimento da bomba

## • NA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

<u>Problema</u>	Causas possíveis	O que fazer?
A porta cai pesadamente ao	- Molas da porta não o	- Apertar os 2 parafusos
abrir (modelo integrável)	suficientemente esticadas	tensores acessíveis na parte
	para compensar o peso do	inferior, acima dos pés
	painel.	dianteiros.
A porta aberta não fica na	- Molas da porta demasiada	- Desapertar os 2 parafusos
horizontal ou sobe	esticadas.	tensores acessíveis na parte
demasiado rápido (modelo	- Falta de painel de madeira.	inferior, acima dos pés
integrável)		- Equipar o aparelho de um
		painel de madeira (painel
		aglomerado se provisório), e
		ajustar as molas.
		ajaotar ao metao.
A porta "prende" quando	- Porta mal centrada em	- Ajustar os pés.
fecha - aparelho cambado	relação à cuba.	- Voltar a centrar ajustando os
		pés traseiros.
O cesto superior não fica na	- Péssima manipulação (o	- Manobrar mais
posição alta	cesto foi tirado demasiado	progressivamente
	depressa para cima).	(ver manual), um lado e a
		seguir o outro.
Pequena fuga à volta ou	- Fuga na torneira.	- Verificar a presença de uma
debaixo do aparelho	- Fuga proveniente do	junta e voltar a apertar a
(deslocar o aparelho para	aparelho.	porca.
localizar melhor a fuga)	Visualização d07.	- Fechar a chegada de água e
		ligar para um técnico.
Pequena fuga na porta –	- Porta mal centrada em	- Ajustar os pés ajustáveis.
aparelho cambado, não	relação à cuba.	- Regular os pés traseiros.
nivelado.		

## • OS INDICADORES LUMINOSOS

<u>Problema</u>	Causas possíveis	O que fazer?
O indicador luminoso sal não se apaga	- Falta de sal, ou quantidade insuficiente de sal no depósito para activar o flutuador.	- Encher o depósito e esperar o fim do ciclo. No caso de água doce que não necessita de sal, o indicador luminoso fica permanentemente aceso.
Os indicadores luminosos acendem-se todos uns após os outros O indicador luminoso pisca, o programa não arranca.	- Programação errada. - Posição incorrecta do selector de programa (entre 2 entalhes).	<ul> <li>Anular a programação em curso premindo 3 segundos na tecla Iniciar e voltar a seleccionar nova programação.</li> <li>Posicionar o selector à frente do programa.</li> </ul>

## • LIGADAS À PROGRAMAÇÃO, VISUALIZAÇÃO

<u>Problema</u>	Causas possíveis	O que fazer?
O ciclo dura demasiado tempo.	- Os programas económicos em energia duram mais tempo, porque compensam as T° mais baixas de lavagem e secagem por uma duração mais longa de mistura e de secagem.	- Utilizar estes programas de preferência de noite, quando a duração e o prazo de fim não são importantes.
O aparelho faz saltar o contador eléctrico.	Amperagem insuficiente     para alimentar todos os     aparelhos em serviço     simultaneamente.     Defeito interno ao aparelho.	- Verificar a amperagem da tomada (10A mini) e capacidade do contador Ligar para um técnico.
O aparelho não arranca - falta de electricidade na tomada.	- Torneira fechada visualização d01 Tubo de alimentação eléctrica dobrado Erro selecção e bloqueio programa visualização Pressão demasiada longa (>2") no botão Início Aparelho em segurança (anti-fuga) Visualização d07.	- Verificar a ficha e o fusível Verificar a abertura da torneira Verificar a passagem correcta do tubo Anular premindo 3" em Início e voltar a programar Fazer apenas um impulso na tecla Iniciar para lançar o programa Ligar para um técnico.
O aparelho não reinicia.	- Abertura da porta durante o ciclo de lavagem.	- Aguardar o fim da temporização de retoma de ciclo (gestão interna realizada pelo aparelho).
O aparelho não faz a drenagem. Visualização d02	<ul> <li>Opérculo em sifão da pia não retirado.</li> <li>Tubo de drenagem acotovelado.</li> <li>Filtros totalmente obstruídos.</li> <li>Bomba bloqueada.</li> </ul>	<ul> <li>Tirar o opérculo.</li> <li>Verificar a passagem correcta do tubo atrás do aparelho.</li> <li>Desmontar e limpar os filtros e de seguida o poço de drenagem.</li> <li>Relançar um programa molho.</li> <li>Se o defeito persistir, ligar para um técnico.</li> </ul>

## • PÉSSIMOS RESULTADOS DE LAVAGEM

Problema	Causas possíveis	O que fazer?
Marcas alimentares,	- Louça mal colocada	- Arrumar correctamente a
Marcas alimentares, reposições, "grãos de areia" nos copos	<ul> <li>Louça mal colocada</li> <li>(escondidas por outra peça maior ou situada debaixo, peças coladas, encaixadas).</li> <li>Carretel superior bloqueado por talher, prato</li> <li>Filtro mal bloqueado levantando-se durante a lavagem.</li> <li>Crivo microfiltro sujo.</li> <li>Um ou vários orifícios de ventilação do carretel tapados.</li> </ul>	- Arrumar correctamente a louça, utilizar as zonas e acessórios mais adaptados a cada tipo de peças (ver manual) Verificar a livre rotação do carretel (fio gabarito), ajustar o cesto na posição alta se necessário Verificar placagem e bloqueio do filtro (rodá-lo "a fundo" para a direita) Desmontar e limpar todos os filtros (com água morna), incluindo o crivo (1 vez por mês) Desmontar o carretel rodando a alavanca de um quarto de volta e passá-lo pela torneira (não utilizar nenhum utensílio que poderia danificar os orifícios de ventilação). Remontar o carretel.
Marcas de gordura	- Dose detergente demasiado fraca, detergente pouco performance, detergente arejado.  - Programa mal adaptado (demasiado baixo T°, duração demasiada curta).	<ul> <li>Aumentar a dose, tentar outro detergente.</li> <li>Escolher um programa com temperatura superior.</li> </ul>
Marcas brancas (identificar a natureza das marcas)	- Película calcária (sai com vinagre).  - Marcas de sal (sabor salgado na louça).	<ul> <li>Verificar a presença de sal no depósito (indicador luminoso desligado = OK).</li> <li>Verificar a dureza da água na torneira e a regulação correcta do amaciador. Ajustar numa faixa superior se necessidade.</li> <li>Água demasiada dura para uma utilização de detergente "4 em 1" sem adicionar sal.</li> <li>Verificar o bom fecho da tampa do recipiente de sal.</li> </ul>
Marcas brancas (identificar natureza das marcas)	- Opacidade do copo por água demasiada doce (não elimina).	- Verificar dureza da água na torneira e ajustar correctamente o amaciador. Alguns detergentes em pastilhas são mais agressivos nos copos e nas decorações (mudar de detergente, utilizar se necessário um detergente protector).

Marcas coloridas (chá, vinho, café)	<ul> <li>Peças de louça mal colocadas.</li> <li>Dose de detergente insuficiente ou detergente ineficiente.</li> <li>Programa demasiado baixo temperatura.</li> </ul>	<ul> <li>Orientar as covas dos recipientes para os jactos.</li> <li>Aumentar a dose, tentar um outro detergente.</li> <li>Escolher um programa mais adaptado com uma temperatura mais elevada.</li> <li>Use a opção 4 em 1 (dependendo do modelo)</li> </ul>
Marcas de cores ou gotas secas nos copos	- Falta detergente de enxaguamento ou dose insuficiente Detergente de enxaguamento caduco ou ineficaz Se utilizar detergentes multifunções	<ul> <li>Verificar o indicador luminoso e encher completamente o depósito, ajustar o doseador se necessário à posição superior.</li> <li>Voltar a colocar detergente recente (um bom detergente dilua-se facilmente e faz espuma na água fria).</li> <li>Utilizar a opção "4 em 1" para obter uma melhor secagem</li> </ul>
Vestígios de sujidade no inox	- A qualidade do inox não permite a lavagem à máquina (em especial facas)	<ul> <li>Use talheres próprios para lavar na máquina.</li> <li>Verifique que a tampa do recipiente de sal esteja bem fechada.</li> </ul>

## • PÉSSIMO FUNCIONAMENTO

<u>Problema</u>	Causas possíveis	O que fazer?
Encher em permanência	- Visualização d12 orifício drenagem situado demasiado	- Cano de drenagem caído no solo.
Muitos resíduos no filtro grande no fim do ciclo.	abaixo em relação ao aparelho Os filtros e o poço de drenagem estão tapados por um excesso de sujidade.	- Desmontar e limpar os filtros e o fundo do poço de drenagem, remover a maioria dos resíduos dos pratos antes de os colocar na máquina de lavar louça.
Marcas de ferrugem em aço inoxidável	- Qualidade inox (especialmente facas) não adaptada à lavagem à máquina.	- Utilizar talheres "especial máquina de lavar louça".  - Verificar o bom fecho da tampa do recipiente de sal.

## • PÉSSIMO RESULTADO DE SECAGEM

<u>Problema</u>	Causas possíveis	O que fazer?
Muitas gotas nos copos	- Falta de detergente de enxaguamento ou dose insuficiente A dose não é distribuída Posicionamento da louça.	<ul> <li>Verificar o indicador luminoso e preencher completamente o depósito.</li> <li>Se o depósito não estiver vazio após cerca de 60 lavagens, ligar para um técnico.</li> <li>Para atenuar o fenómeno, colocar a louça de forma a limitar o mais possível as retenções de água, deixar se possível a porta entreaberta durante alguns minutos.</li> </ul>
Gotas na louça de plástico, revestimento tefal	- Estes artigos isolantes têm uma fraca massa calorífica.	- Colocá-los da melhor forma privilegiando se possível o cesto superior.
Secagem menos boa em programa rápido	- Nos programas rápidos, a T° e a duração de secagem são reduzidos para limitar a duração do ciclo no máximo.	- Seleccionar convenientemente um programa rápido ou deixar a porta entreaberta durante alguns minutos.
Condensação na parede da contra porta ou da cuba.	- Pode formar-se condensação nas paredes, nomeadamente após o arrefecimento (o isolamento fónico reforça o fenómeno).	


## 14/ SERVIÇO APÓS VENDA

## INTERVENÇÕES

As eventuais intervenções no seu aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado depositário da marca. Quando ligar, indicar a referência completa do aparelho (modelo, tipo, número de série). Estas informações constam da placa de características (ver fig. 16).

## **PEÇAS DE ORIGEM**

Durante uma intervenção de manutenção, pedir a utilização exclusiva de peças sobressalentes certificadas de origem.

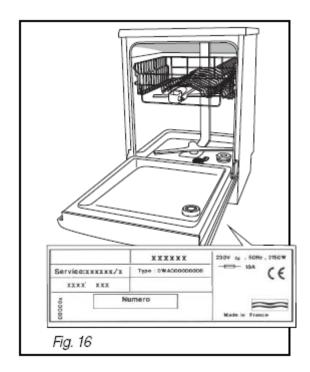

## 15/ INDICAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSAIOS

#### Detalhes comuns a todos os modelos:

Capacidade de lavagem - 12 talheres.

Arrumação da louça figuras A - B - C ver página seguinte.

Carregamento efectuado segundo as indicações da página seguinte, sem prateleiras laterais, sem fio copo e 5 suportes taças/pires (4 para 12 pires & 1 para 2 taças).

Regulação do cesto superior - posição baixa

Regulação do distribuidor do detergente de enxaguamento: 3

Ajuste de dureza da água: H2

Para obter informações pormenorizadas em relação aos testes comparativos, sobre o grau de sujidade, o tipo de louça e de talher, etc., contactar o fabricante do aparelho antes do início dos testes.

## Testes standard pela norma EN50242

programa recomendado: Programa "Bio 50º"
dosagem de detergente: 30 g. detergente B

## Testes de acordo com o método misto (IEC 436/DIN 44990)

- programa recomendado: Programa Eco 55º - dosagem de detergente: 5 + 25g detergente B

NB: quando em testes usando pastilhas multifunções: H0 ou H1 ou H2.

Verifique se a dureza da água está correctamente regulada.

Puxe a gaveta de distribuição de detergente e coloque a pastilha no interior.

